取扱説明書

ERB6390W, ERB6391W

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

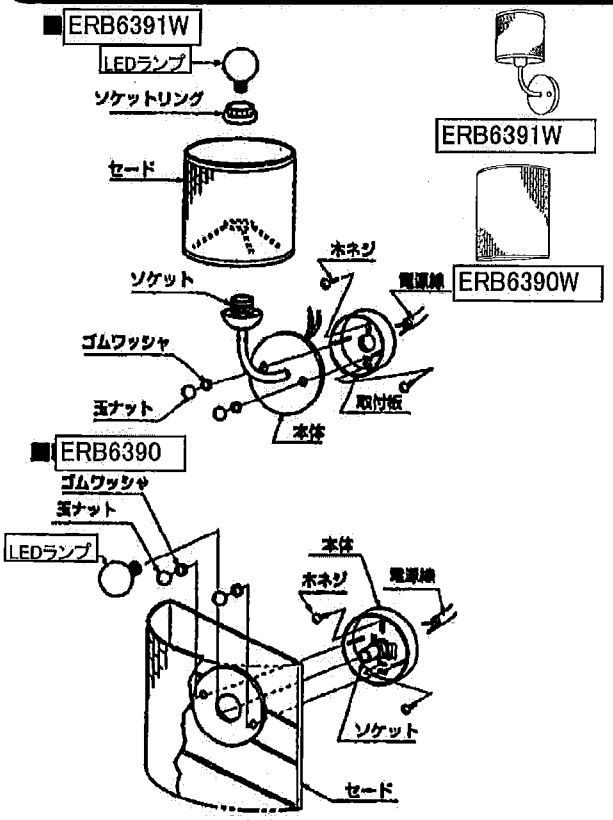

◆取付寸法

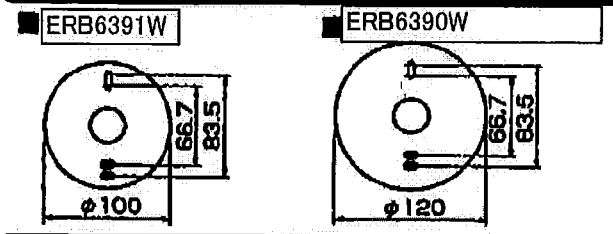

⚠ 天井取付けおよび壁面への横向取付けはできません。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付方法

＜共通＞

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

⚠天井取付け及び壁面への横向き取付けはできません。

＜ERB6391W＞

3．取付板の電源穴から電源線を取り出してください。

4．取付板を木ネジで壁面に取付けてください。

⚠取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5．器具のリード線と電源線を接続してください。

⚠接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6．本体を取付板にかぶせ、ゴムワッシャー・玉ナットで固定してください。

⚠振動などによる部品落下の原因となります。
定期的に締込み具合を点検してください。

7．ソケットにセードのリングを差し込み、ソケットリングで締め付けてください。

⚠取付不完全の場合、部品落下の原因となります。

8．ソケットにLEDランプを取付けてください。

⚠ﾗﾝﾌﾟを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠点灯中や、消灯直後にLEDﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

＜ERB6390W＞

3．電源線を本体裏面の端子台に結線してください。

⚠接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

4．本体を木ネジで壁面に確実に取付けてください。

⚠取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5．セードを本体にかぶせて、ゴムワッシャ・玉ナットで固定してください。

⚠取付不完全の場合、部品落下の原因となります。

8．ソケットにLEDランプを取付けてください。

⚠ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠点灯中や、消灯直後にLEDﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。